

Montageanleitung Gitterausatz offen/halboffen für REX ...-21-13, ...25-13 ZT17845; ZT17846; ZT17847 und ZT17851

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Achtung !! Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

Zum Lieferumfang gehören:

Gitteraufsatz offen bei 2,16m / 2,57m Kastenlänge

je 1x	18466/67	Seitenwand li. / re.kpl. Gitteraufsatz 2,16m ST WHV REX offen
je 1x	18469/70	Seitenwand li. / re. kpl. Gitteraufsatz 2,57m ST WHV REX offen
1x	18465	Stirnwand kpl. Gitteraufsatz 1,34m WHV REX offen
1x	18468	Stirnwand hinten kpl. Gitteraufsatz 1,34m WHV REX offen

Gitteraufsatz halboffen bei 2,16m / 2,57m Kastenlänge

je 1x	18472/73	Seitenwand li. / re.kpl. Gitteraufsatz 2,16m ST WHV REX halboffen
je 1x	18474/75	Seitenwand li. / re. kpl. Gitteraufsatz 2,57m ST WHV REX halboffen
1x	18471	Stirnwand kpl. Gitteraufsatz 1,34m WHV REX halboffen
1x	18468	Stirnwand hinten kpl. Gitteraufsatz 1,34m WHV REX offen

Normteilbeutel Zusatz WHV für BWA REX

2x	49088	Scharnierunterteil
1x	4232	Verschlußhaken
1x	T3404030	Winkelhebelverschluß li. m. Sich., Gr. 0
1x	T3404031	Winkelhebelverschluß re. m. Sich., Gr. 0
2x	T3405110	Scharnierblatt verz. 220mm
2x	T3405121	Scharnierbolzen m. St.-Bügel
4x	T3500110	Hutmutter M6, skl., A2 DIN 986
6x	T3500112	Hutmutter M8, skl. A2 DIN 986
4x	T3500300	Skt.-Schraube M6x16, verz. DIN 933-8.8 / ISO 4017
2x	T3500900	Skt.-Schraube M6x40, verz. DIN 933-8.8 / ISO 4017
4x	T3500910	Skt.-Schraube M6x45, verz. DIN 933-8.8 / ISO 4017
2x	T3500901	Skt.-Schraube M5x40, verz. DIN 933-8.8 / ISO 4017
6x	T3506330	Linsensch. m. Innenskt. M8x16, verz. ISO 7380-10.9
2x	T3516601	Skt.-Mutter m5 skl. verz. DIN 985-8
12x	T3520500	Scheibe 8,4 verz. DIN 9021 / ISO 7093
6x	T3527300	Federring B8 verz. DIN 127
6x	Z3524700	Sterngriffschr., M 8x20, GN6336.4.ST-40

benötigtes Werkzeug:

- 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
- je 1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 8/10
- 1 Steckschlüssel Schlüsselweite 8/10
- 1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
- 1 Bohrmaschine mit Bohrergröße 8,5mm und ggf. 6,5mm


Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass einige Teile maschinell gefertigt sind. Unebenheiten an diesen Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden. Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung mit diesen Teilen umsichtig um. Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!


Eine Nutzung der Beplankung ist nur nach ordnungsgemäßer Montage unter Vorgabe dieser Montageanleitung und im vollständig aufgebauten Zustand zulässig. Alle Wände müssen ordnungsgemäß montiert, verriegelt und geschlossen sein. Fahren sowie Transporte ohne fest montierte, verriegelte und geschlossene Wände sind verkehrsgefährdend und nicht zulässig. Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

In Bezug auf die Beladung und Ladungssicherung verfahren Sie bitte gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Pkw-Anhänger bzw. den allgemeinen Vorgaben in der gültigen Straßenverkehrsordnung.


Gitterausatz montiert Ansicht vorn

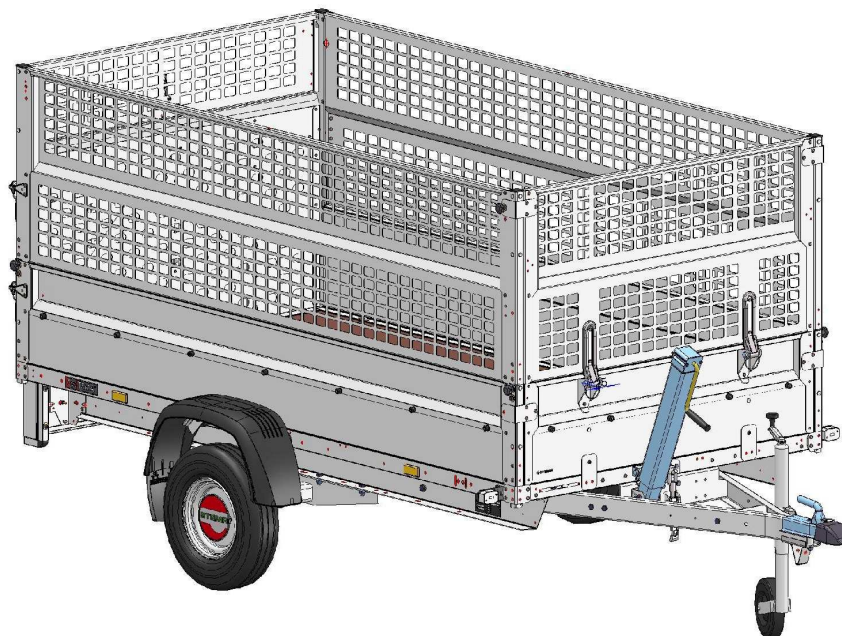


Gitterausatz montiert Ansicht hinten

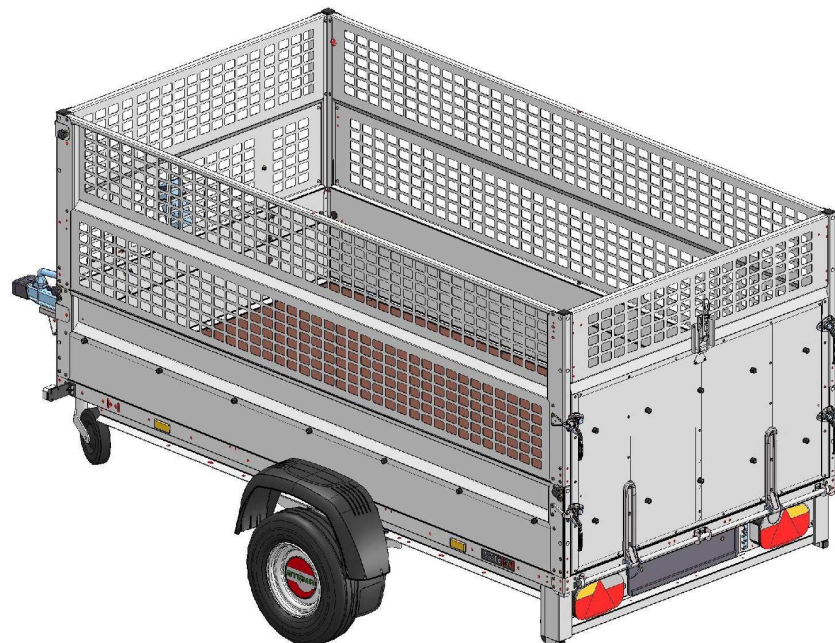

Montageschritt 1 Seitenwand montieren

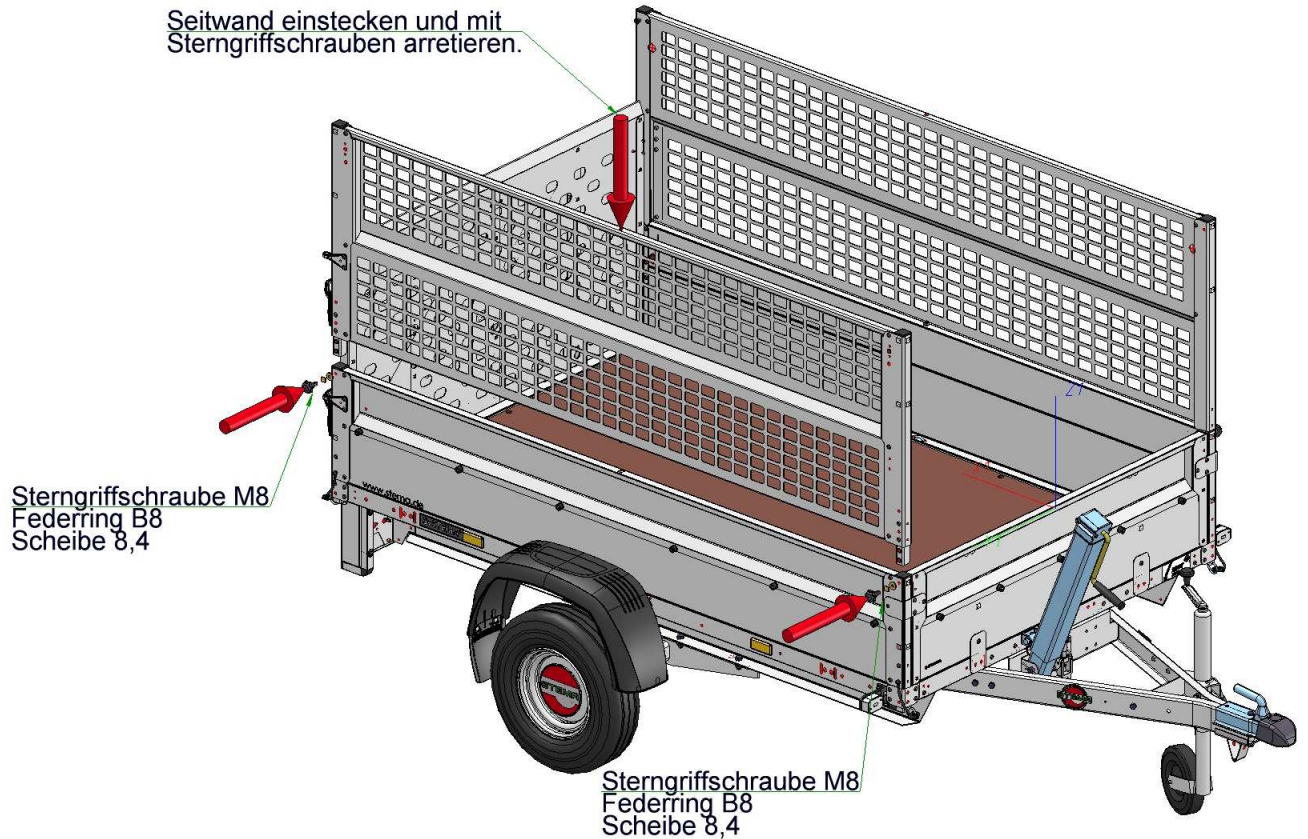

Montageschritt 2 Vorderwand montieren

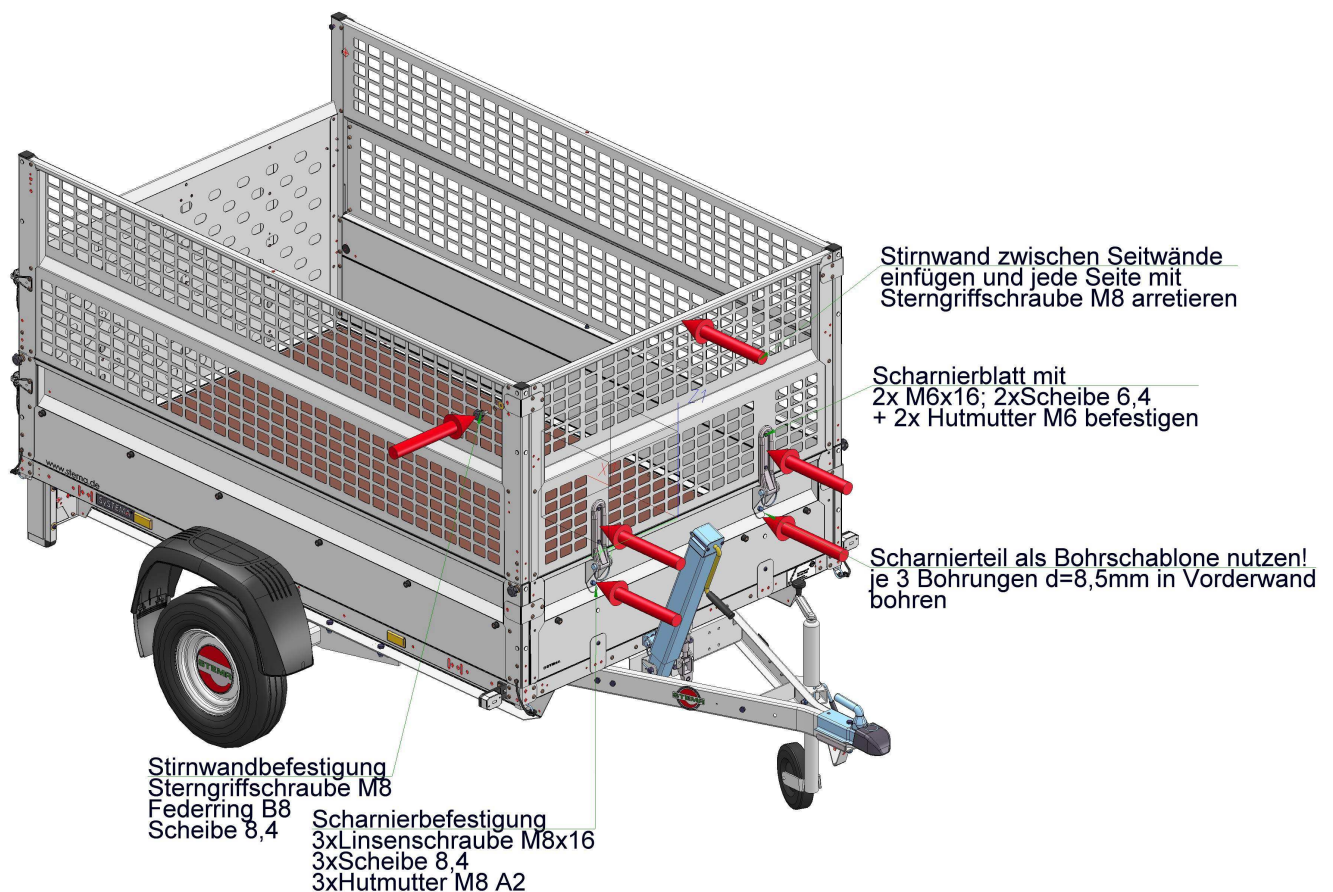

Montageschritt 3 Rückwand montieren

