

## **Montageanleitung Fahrradträgeradapterset für die Montage der Fahrradträger ZT00634 und ZT00635 auf Plattform mit seitlicher Reling + Sperrbalken**

### **Art.-Nr.: ZT00636 - Fahrradträgeradapterset**

#### **Garantiebestimmungen:**

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

#### **Packliste:**

3x 48739 - Adapterprofil für Fahrradtransportset SHA

#### **benötigtes Werkzeug:**

- siehe Montageanleitung des jeweiligen Fahrradträgers

#### **Achtung:**

**Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!**

#### **Anbauanleitung:**


- die Montage erfolgt wie in dem jeweiligen Fahrradträger beschrieben ist jedoch müssen hinten und vorn die Adapterprofile als Adapter zum Sperrbalken unter die Bügelschrauben gesteckt werden ( siehe Foto 1-3 auf Seite 1 u. 2 )

#### **Hinweise zur Benutzung:**

**Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.**



**Hinten: Adapterprofil zwischen Sperrbalken und Radschiene**

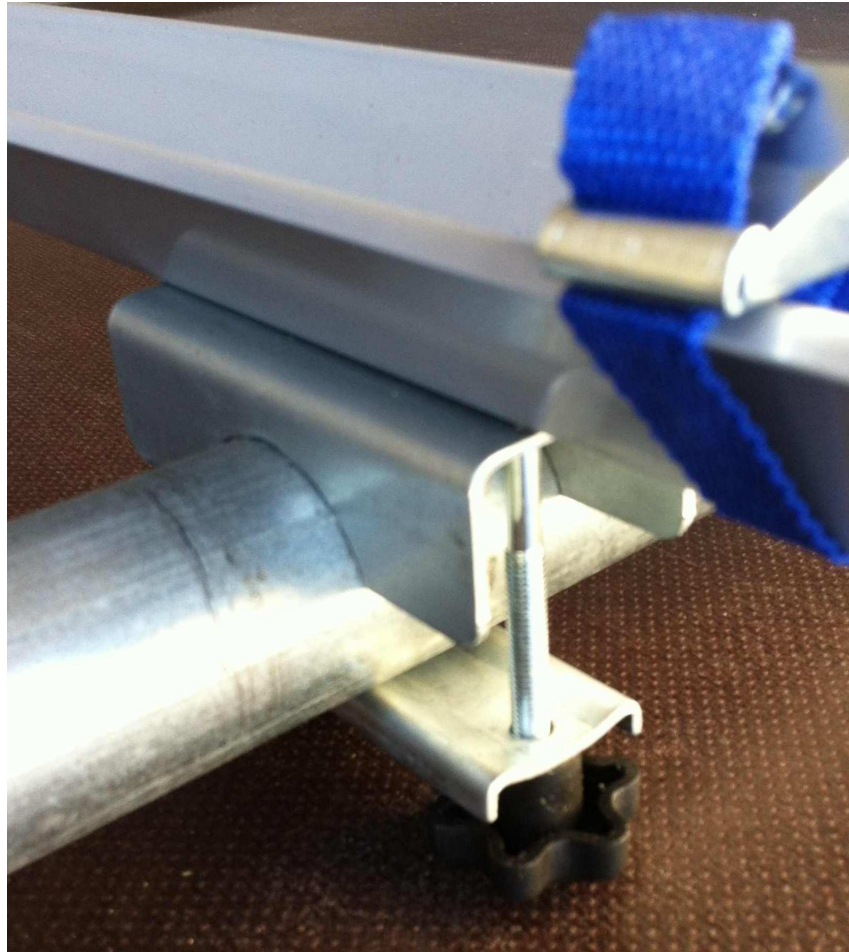

**Vorn: Adapterprofil unter Sperrbalken**

